
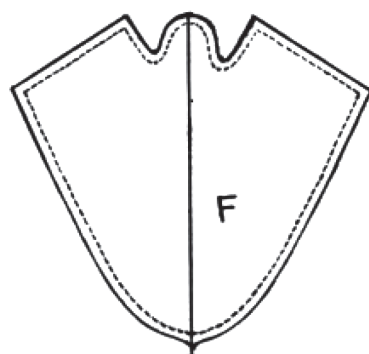


رهنمودهای پایپوش سازی

بالاکشی مدل ها

برگرفته از کتاب: Tips For Shoe Production
Volume 1: Design (2nd Edition)
نویسنده: A. Wilhelm

قسمت هفتاد

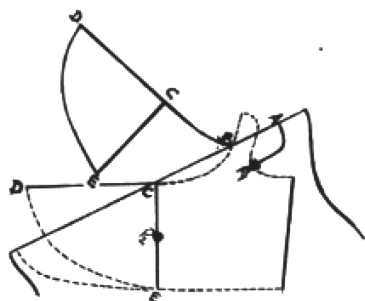

برش الگوی رویه چکمه


نخست تکه کاغذی دارای اندازه مناسب را تا می‌زنیم. طول A-B را روی خط تاخوردگی قرار می‌دهیم. سپس مدل را در حالتی P₁ که نقش محور را دارد به بالا می‌کشیم و خط تا نقطه C به داخل می‌رود.

نقطه محوری دوم نقطه P₂ است که در وسط خط منتهی از C به E قرار دارد. پس از بالا کشیدن P₂ می‌توان ترسیم مدل را کامل کرد. حدود ۵ میلی متر هم به دور تادور الگو اضافه می‌کنند (F).


تغییرات شکل برگیری از قالب

شکل برگیری در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. روش‌های جدید مثل روش مکشی در صنعت پایپوش به کار رفته است. روش شکل برگیری با استفاده از نوار چسب را همه نمی‌شناسند در حالی که ساده است و به آسانی با این روش می‌توان شکل قالب سه بعدی را به شکل دوبعدی تبدیل کرد.


نیاز به برش داد ورقه شکل برگیری برای کل سطح قالب نیست می‌توان فقط به سراغ بخش اصلی رفت. طبق یک نگرش کشیدن نوارهای کاغذی مطلوب است زیرا چرم یا سایر مواد خام نیز کش می‌آیند و منطبق می‌شوند. اما طبق نگرش دیگری از قبل تمام کشیدگی‌های نوار چسب را می‌زدایند تا هیچ برآمدگی یا پیچشی رخ ندهد.

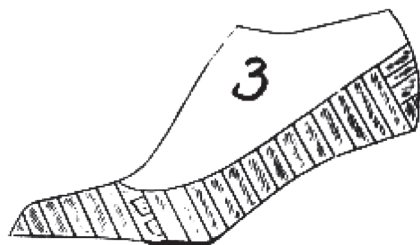

شکل ۳: دورگیری طبق مدل

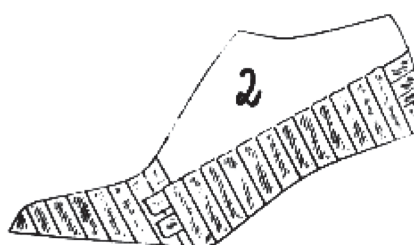

شکل ۲: پر کردن طرفین و قسمت پشت

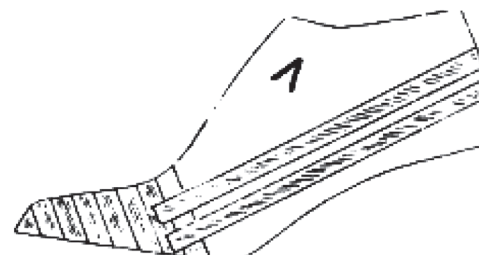

شکل ۱: بستن کل قالب با نوار دو طرفه.



حالت فنری دادن به صندل

برای آن که صندل‌هایی مثل شکل زیر روی پا جفت و جور شوند بهتر است مدل از وسط تقسیم شود و به هم دوخته شود.

زیپ جانبی در چکمه ساق بلند


اگر چکمه ساق بلند دارای زیپ جانبی باشد تا بتوان آن را راحت پوشید آستر زیر زیپ نیست لازم نیست شکافته باشد. اگر رویه دارای آستر کشسان باشد آن قدر کش می‌آید که افزایش پهنای ناشی از شکافت زیپ را جبران کند اما بهتر است در پشت آستر در محلی که مستقیماً زیر زیپ قرار می‌گیرد نوار چسب پهنی قرار دهیم تا از گیر کردن دندانهای زیپ به آستر جلوگیری کند.

کفی صندل

کفی صندل دارای زیره لفاف‌دار (A) را باید طوری طراحی کرد که طبق شکل در قسمت پاشنه باریک‌تر از زیره باشد.

سرپنجه دارای درز بسته

اگر بخواهیم سرپنجه کفش با درز بسته رو به بالایی به بقیه قسمت جلویی کفش وصل شود بهتر است این دو قسمت را با هم طراحی کنیم نه جداگانه تا الگوی برگه به صورت یک‌تکه باشد و فقط در بخش انگشت دارای شکاف باشد. شکاف باید تا لبه قالب برسد.

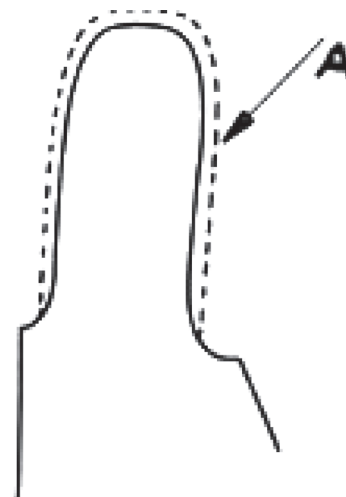

بازارچیان

تبلیغات صدای شماست در بازارهای جدید

واحد تبلیغات و بازرگانی ماهنامه بازار چرم و کفش

تلفن: ۰۲۱-۷۷۶۲۸۰۸۵-۶ فکس: ۰۲۱-۷۷۶۲۸۰۸۷